Panasonic

取扱説明書

保管用

施工説明付き

住宅用照明器具（ポーチライト）

品番 LW86744A（ダークブラウン）
LW86744B（オフブラック）
LW86744W（ホワイト）

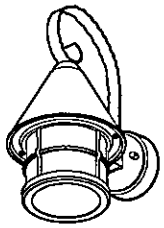

お客様へ　このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用まえに「安全上のご注意」（1～2ページ）を必ずお読みいただき、正しくお使いください。
この取扱説明書は大切に保管してください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、工事店、電器店に依頼してください。

工事店様へ　施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。この説明書は必ずお客様にお渡しください。

上手に使って上手に節電

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は、絵表示の一例です。）

	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠警告

■器具を改造したり、部品交換をしない

火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

分解禁止

■異常を感じた場合、速やかに電源を切る

異常状態が収まったことを確認し、販売店または別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。

必ず守る

■ランプは器具表示のものを使用する

間違った種類、ワット数のランプを使用すると、火災のおそれがあります。

必ず守る

⚠注意

■照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。
●1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。

必ず守る

■ランプ交換、お手入れの際は、電源を切る

通電状態で行うと感電の原因となることがあります。

必ず守る

■本体の取り外しは工事店、電器店に依頼する

本体の取り外しには資格が必要です。

必ず守る

■温度の高くなるものを置かない

器具の近くに温度の高くなるものを置かないでください。火災の原因となることがあります。

禁止

■点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない

やけどの原因となることがあります。

接触禁止

使用上のご注意

●一般屋外仕様ですので、海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。

工事店様へ　施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様へお渡しください。

施工説明

安全上のご注意　必ずお守りください

⚠警告

■ 器具の取り付けは、説明書に従い確実に行う

必ず守る

取り付けに不備があると、
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

■ 指定以外の場所に取り付けない

禁止

・天井面
・浴室などの湿気の多い場所
・補強のない薄い場所（ベニヤ板や石膏ボードなど）
・取付面が本体パッキンより小さい場所

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。
●この器具は防雨型、壁面取り付け専用です。
（防湿型ではありません）

■ タイル面など取付面に凹凸がある場合はすき間を埋める

必ず守る

本体パッキンと取付面とのすき間を防水シール剤などで埋めてください。
防水が不完全な場合、火災、感電のおそれがあります。

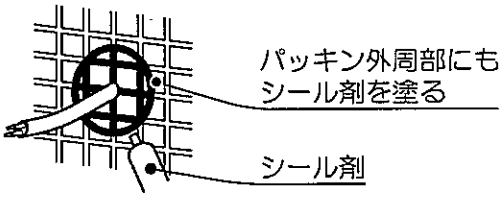

■ 交流１００ボルトで使用する

必ず守る

過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

■ 接地工事は、電気設備の技術基準に従い確実に行う

必ず守る

接地が不完全な場合、感電のおそれがあります。

■ 器具表示の指定方向以外は取り付けない

必ず守る

火災、感電のおそれがあります。

■ 電源線は端子台の差込み穴の奥まで確実に差し込む

必ず守る

差し込みが不完全な場合、火災・感電のおそれがあります

⚠注意

■ 温度の高くなるものの上に取り付けない

禁止

火災の原因となることがあります。
●ガス機器やその排気筒の上に取り付けないでください。

各部のなまえと取り付けかた

⚠ 注意 器具取り付けの際は、安全のため電源を切ってください。通電状態で行うと感電の原因となることがあります。

取り付けの前に

●袋ナット（2個）を取り外して取付板を取り外す

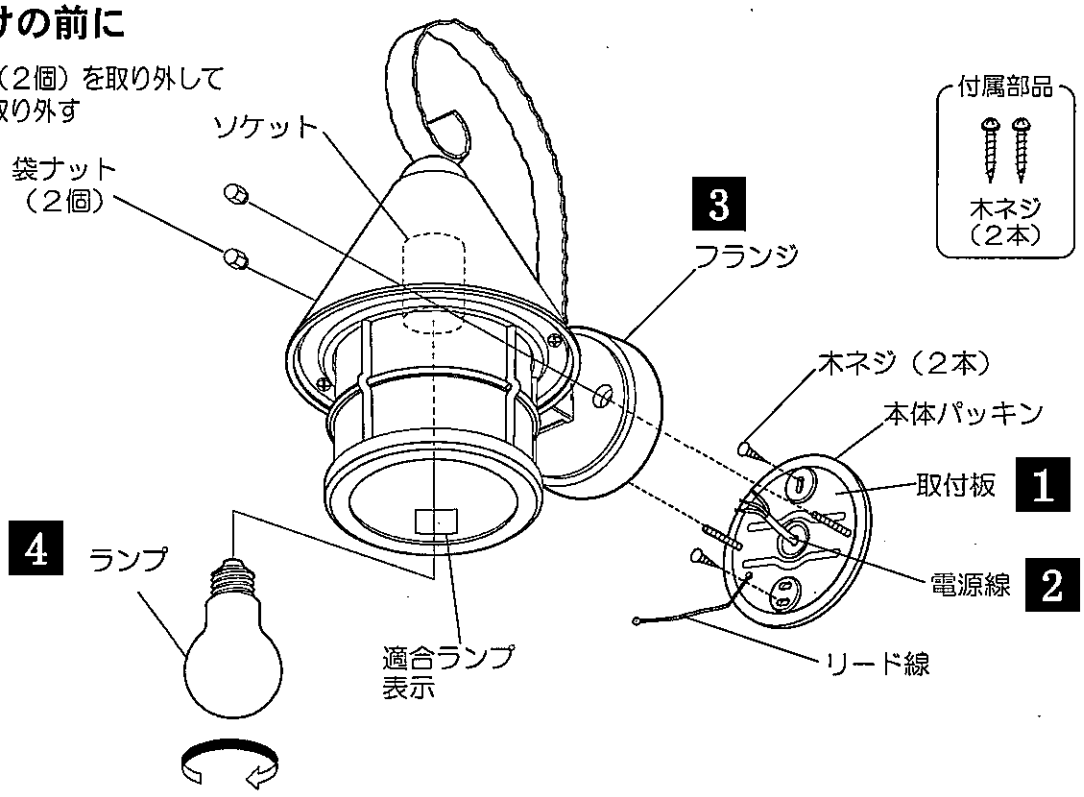

1 付属の木ネジ（2本）で 取付板を取り付ける

取付ピッチ　66.7mm、83.5mm

2 端子台に電源線を接続する

①電源線を下図のように加工する

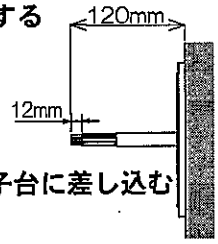

②電源線をフランジ裏面の端子台に差し込む

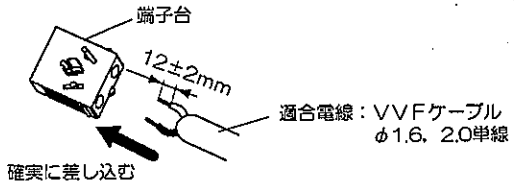

器具の取り替えなどで電源線を外す場合は、マイナスドライバーなどを解除穴に差込みながら電源線を引き抜いてください。

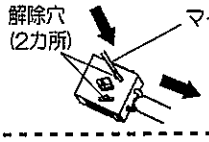

③接地端子ネジからD種（第3種）接地工事を行ってください。

取付板リード線と電源線側アース線をフランジ裏面の接地端子ネジに取り付ける。

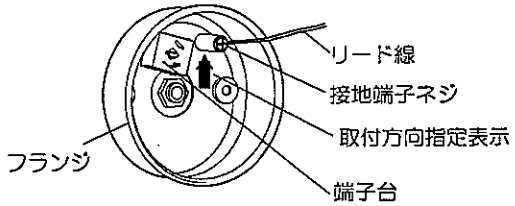

3 フランジを取り付ける

袋ナット（2個）を確実に締め付ける。

注意　アース線のかみ込みにご注意ください。感電や漏電の原因となります。

4 ソケットに ランプを取り付ける

ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

●パナソニック製ランプをお求めください。
●ランプの種類は器具に表示しています。
間違った種類・ワット数のランプを使用すると火災の原因となります。

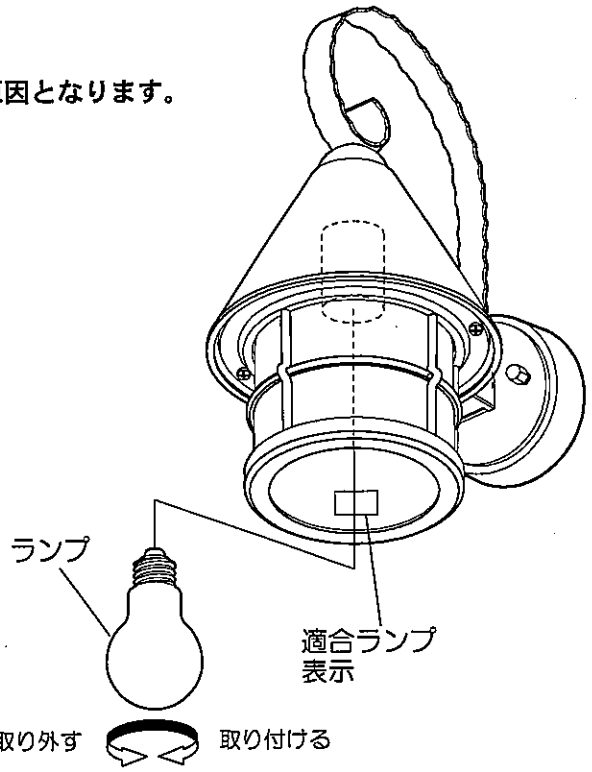

お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

●明るく安全に使用していただくため、定期的（６カ月に１度程度）に清掃してください。
汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、
乾いたやわらかい布で仕上げてください。
●シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損の原因となります。

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	付 属 ラ ン プ
AC100V	40形電球（クリア・１１０V用・E26）

保証とアフターサービス

よくお読みください

保証書について

保証期間はお買い上げの日より１年間です。
（ランプ等の消耗品は除きます。）
保証書が必要な場合は、お買い上げの販売店または当社営業所へお申し出ください。

※保証の例外　２４時間連続使用など、１日２０時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間

当社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、最低６年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

修理を依頼されるとき

●保証期間中は
お買い上げ日を特定いただき、お買い上げの販売店まで、品名品番、お買い上げ日、故障の状況（できるだけ具体的に）ご住所、お名前、電話番号、修理ご希望日をご連絡ください。
販売店が修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

●アフターサービスについてのご不明な点は
修理に対するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店またはお近くのパナソニック電工修理ご相談センターならびにお客様ご相談センターにお問い合わせください。

パナソニック電工株式会社　インテリア照明事業部　〒571-8686　大阪府門真市門真1048

LW86744A-T3A1

N0407-011008